

DETTA KAN DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA BRAND:

Se till att tändstickor förvaras utom räckhåll för barnen. Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt. Töm aldrig askkoppar i papperskorg eller soppåse utan att allting är ordentligt släckt. Spola gärna vatten i askkoppen innan den töms - eller låt den stå över natten. Se till att kakelugnen eller öppna spisen är ordentligt släckt eller att eldhärden är avskärmd så att inga gnistor kan komma ut innan familjen går till sängs. Hantera och förvara brandfarliga vätskor på ett säkert sätt. Använd endast säkringar av rätt styrka i det elektriska systemet. Experimentera aldrig med hemmagjorda säkringar av något slag. Byt ut bristfälliga elektriska ledningar och kontakter. Använd endast godkända elektriska apparater i hushållet. Placera ej brännbara föremål i närheten av elektriska uppvärmningsanordningar.

Var alltid beredd på brand

Om ditt hem börjar brinna, kan din familjs liv hänga på sekunder. Därför måste alla i huset vara väl förberedda för en sådan situation.

Gör upp en utrymningsplan

Välj ut de fönster som lämpar sig bäst för nöd utrymning om den vanliga vägen skulle vara blockerad av rök eller eld. Ligger fönstren högt över mark, ordna en stege eller lina. Bestäm en plats utanför huset, där familjen samlas vid larm. Håll helst sovrumms dörren stängd under natten. En dörr kan hålla branden borta så pass länge att man hinner ta sig ut genom ett fönster. Om du har tillgång till brandsläcknings redskap, se till att de fungerar och att du kan sköta dem. Öva utrymning med familjen. Lägg upp det hela som en lek för att inte skrämna barnen.

Om det börjar brinna

Väck övriga personer och se till att de kommer ut ur huset. Följ den uppgjorda utrymningsplanen. Stäng om möjligt dörrar och fönster för att begränsa branden. Larma brandkåren (SOS112) t ex från grannens telefon. Om branden är liten kan du försöka släcka den själv med en brandsläckare, vattenslang eller om branden är mycket liten med en filt eller matta. Se till att du har en reträttväg. Kan du inte släcka själv, så ta dig ut ur huset så snabbt som möjligt. Gå inte tillbaka in i huset när du väl kommit ut.


Speciellt om Brandskydd i lägenhet

- Om det börjar brinna i din lägenhet varna alla som finns i lägenheten, och försök att släcka branden. Om inte detta går, stäng dörren till utrymmet där det brinner och utrym lägenheten. Glöm inte stänga dörren till lägenheten när du lämnar den. Larma räddningstjänsten (SOS 112) och möt räddningstjänsten utanför huset.
- Om det brinner på en annan plats i huset, kan det vara bäst att stanna kvar i lägenheten och vänta på utrymningshjälp från räddningstjänsten. Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Du är säkrast i din egen lägenhet, stanna där och stäng dörrar och fönster; och vänta på Räddningstjänsten. Larma räddningstjänsten (SOS 112).

Deltronic
Keeping you safe

Deltronic Security AB
EA Rosengrensgata 4
423 31 Västra Frölunda
www.deltronic.se

9V OPTISK RESEBRANDVARNARE MED DÖRRLARM

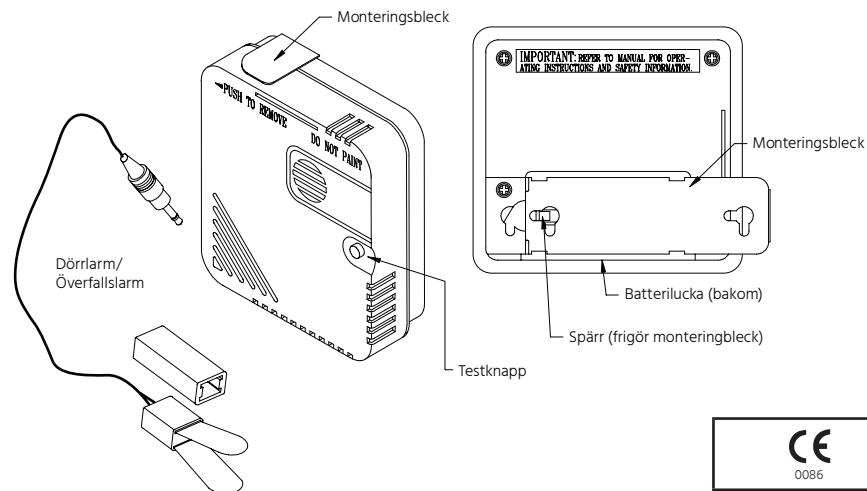


BRUKSANVISNING

PRESENTATION

Denna portabla produkt är i första hand avsedd för tillfälligt bruk, ex vid resa. Den kan med fördel användas i ex, hotellrum, fjällstugor, husvagn/bilar, båtar m.m.

Ett gott råd vid resa är att Ni alltid omedelbart efter ankomst undersöker var lämpliga utrymningsvägar, befintlig släck utrustning och manuella brandlarms signaler är placerade etc. Allmän brandinformation finner ni på sista sida.


Viktigt: Vid flygresor förvaras reselarmet i handbagaget med ej anslutet batteri.

 0086
Deltronic Security AB EA Rosengrensgata 4 S-421 31 Västra Frölunda 08 DoP: 150223-030
EN 14604:2005 Modell P51241 Brandvarnare för hemmiljö För mer information om produktens väsentliga egenskaper se bifogad prestandadeklaration eller besök www.deltronic.se

INSTALLATION - ANVÄNDNING (Resebrandvarnaren)

All brandrök stiger uppåt, därför bör alltid resebrandvarnaren placeras så högt som möjligt.

Med hjälp av medföljande monteringsbleck hänger Ni enkelt upp brandvarnaren på dörrblad, alt. spegel- eller tavelram. Monteringsblecket sitter på baksidan av reselarmet och frigörs genom att det skjuts i sidled. Det går även att montera brandvarnaren på vägg eller tak med hjälp av skruvhålen i monteringsblecket. Den bästa placering av brandvarnaren framgår av figuren bredvid. Montera ej brandvarnaren i fuktiga lokaler, i närhet av fläktar eller ventilationsanordningar, eller där temperaturen understiger 5 ° eller överstiger 38 ° C.

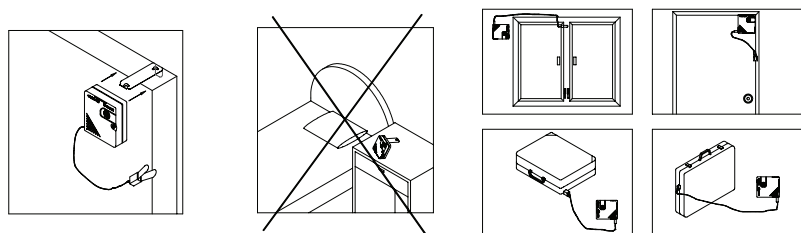


OBS! För permanent bruk i bostäder rekommenderar vi alltid takmonterade standardbrandvarnare.

DÖRRLARM / ÖVERFALLSLARM


Plugga in kontakten i sidan på brandvarnaren och stick in de fjädrande metallblecken mellan dörrblad och dörrkarm. Ett annat tips är att placera kontakten mellan golvet och resväskan när ni lämnar bagage utan uppsikt ex. under tågresa. För att prova funktionen: Släpp de två blecken och Ni får larmet att ljuda, för ihop blecken och larmet tystnar. Brandlarm och dörrlarm avger larmsignal av olika karaktärer för att skilja mellan rök/brand eller inbrott.

Trevlig resa!

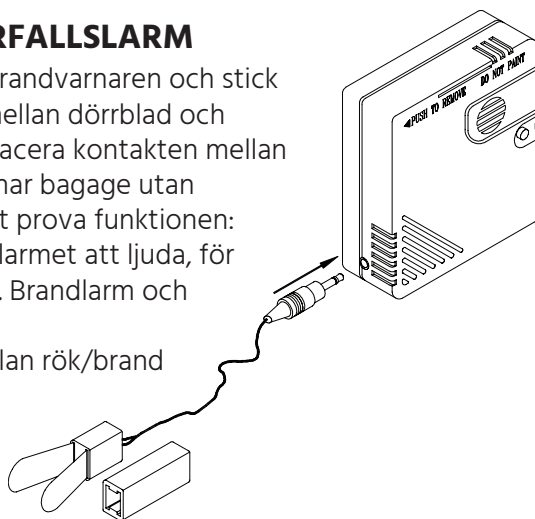

PROVNING OCH SKÖTSEL

När brandvarnaren används, prova den regelbundet med testknappen (gärna varje vecka) och alltid före semester eller annan bortavaro. Brandvarnaren larmar så länge testknappen hålls intryckt, eller så länge det finns rök inuti brandvarnaren. Kontrollera att batteriet är rätt anslutet, byt batteri om brandvarnaren ej larmar. Under testknappen sitter en röd lampa som blinkar 1-2 ggr per minut. Denna visar att brandvarnaren fungerar.

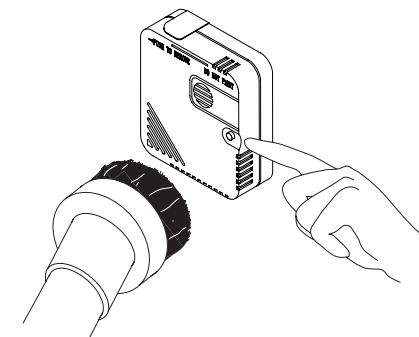

Utvändigt avtorkas brandvarnaren emellanåt med en lätt fuktad dammtrasa. I samband med batteribyte dammsugas brandvarnaren med en mjuk borste.

BATTERIVARNING OCH BATTERIBYTE

Resebrandvarnaren/Reselarmet levereras med ett icke anslutet batteri, öppna därför batteriluckan och tag bort ev. skyddsplast runt batteriet, installera batteriet och stäng luckan. Cirka en månad innan batteriet är helt slut, ger brandvarnaren ifrån sig korta ljudstötter, med ungefär en halv minuts mellanrum. Då är det dags att byta batteri. Brandvarnaren fungerar normalt under denna tid. Batteriet skall vara ett vanligt 9-volts batteri av god kvalitet, eller ett alkaliskt eller litiumbatteri. Prova alltid brandvarnaren efter batteribyte/batteriinstallation.

	Normal drift	Vid larm	Batteribyte
Kontrollampa	1 blink/min	Blinkar kontinuerligt	1 blink + 1 pip/min
Signal	Tyst	Pulserande ljud	1 pip + 1 blink/min

GARANTI

På varnaren lämnas 5 års garanti från leveransdatum. Garantin gäller material- och tillverkningsfel, och garantiansvarigheten är begränsad till utbyte eller reparation av bristfälliga varnare. Denna garanti gäller endast under förutsättning att skötselanvisningarna följts. Felaktig brandvarnare returneras till inköpsstället eller generalagenten med uppgift om typ av fel. Bifoga även batteriet.